
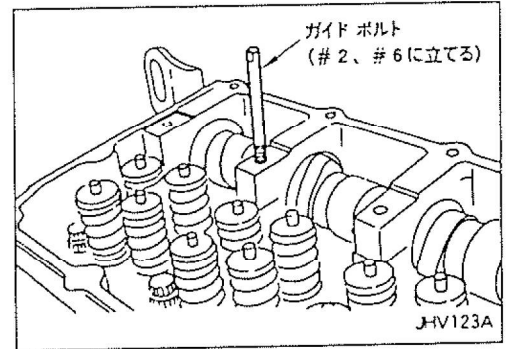


(1) バルブ ロッカ シャフト Ass'y

 アドバイス


- ・取付けボルト取外しの場合は、外側のボルトから順番に少しずつ平均的に緩めること。
- ・ロッカ シャフト Ass'y を取付ける場合、取付けボルト穴#2、#6にガイド ボルト (99687 97003) を立てて組付けること。
- ・取付けボルトを締付ける場合は、内側のボルトから順番に5~6回に分け徐々に締付け、一度規定トルクで締付け、再度規定トルクで締め直しをする。



締付けトルク 147~167N・m
{15.0~17.0kgf・m}


詳細はHV章を参照のこと。

(2) シリンダ ヘッド ボルト


 アドバイス

- ・取外しの場合は、外側から内側に向って対角線上に緩めること。
- ・取付けの場合は、図に示す順序で3回に分けて均等に締付ける。

締付けトルク 1回目 147N・m {15.0kgf・m}
2回目 274N・m {28.0kgf・m}
3回目 304~314N・m
{31.0~32.0kgf・m}

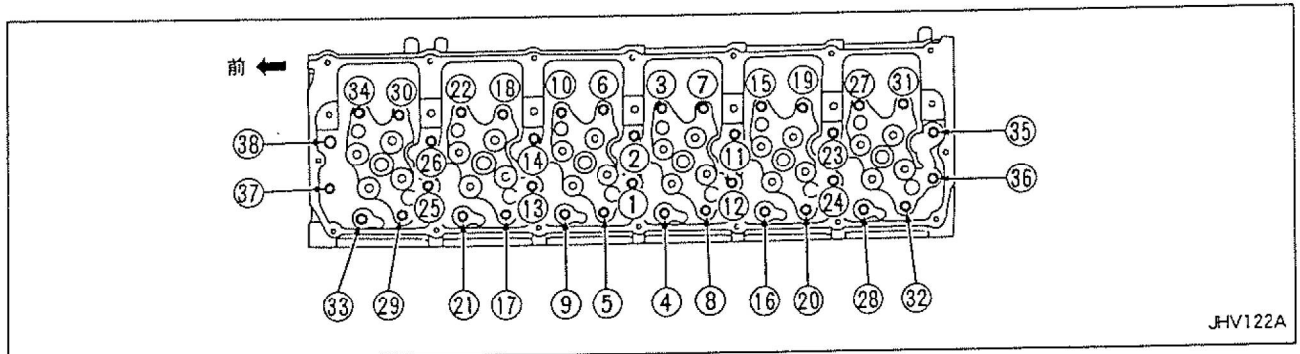

(3) カム シャフト

 アドバイス

- ・カム シャフトを付けたまま、シリンダ ヘッドを取外す場合、カム シャフトが抜けないう固定すること。